

Montageanleitung

Magnetbefestigung für Rauchmelder, FlammEx, Magnetolink




Schritt 1 Montage des Decken-Elementes

- Markieren Sie an der Decke den **Montageort** des Rauchmelders wie in der Anleitung Ihres Rauchmelders beschrieben.

- Bedenken Sie, dass der Kleber auf eine **dauerhafte Verbindung** ausgelegt wurde.
- Der Kleber bietet eine ausgezeichnete Soforthaftung, weshalb das **Decken-Element** nach dem Andrücken sofort fest und nicht wieder lösbar ist. Achten Sie darauf, dass die **Decke** der vorgesehenen Stelle ausreichend **fest, trocken, fett- und staubfrei** ist. Reinigen Sie diese ggf. mit Brennspritus oder Fensterreiniger. Seifenhaltige Allzweck-Badreiniger sind nicht geeignet.

- Nehmen Sie das **Deckenelement** aus dieser Hülle, ziehen Sie die **Schutzfolie** ab und kleben Sie die **Metalplatte** an die vorgesehene Stelle an der Zimmerdecke.

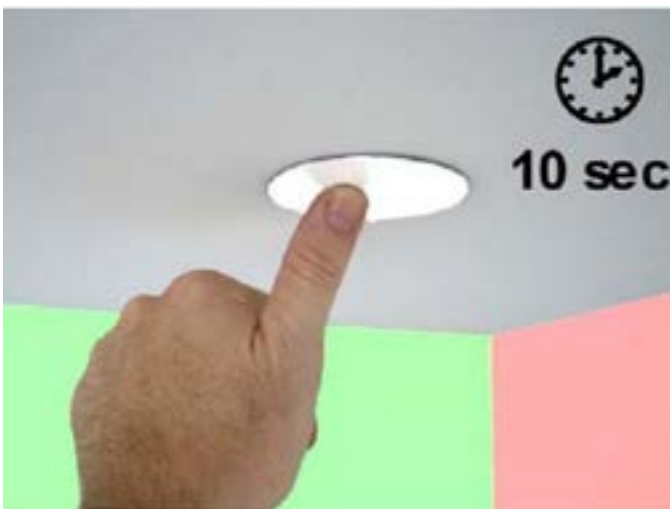

Schritt 2 Montage des Sockel-Elementes

- Falls Sie die Batterie noch nicht installiert haben, setzen Sie die **Batterie** nach Anleitung ein und testen Sie den Rauchmelder.
- Nehmen Sie das **Magnetsockelelement** aus der Hülle.
- Ziehen Sie die **Schutzfolie** ab und kleben Sie es auf den **Montagesockel** des Rauchmelders.
- Drücken Sie es mind. 10 Sekunden fest an.



Schritt 3 Montage des Rauchmelders

- Überprüfen Sie noch einmal, ob der **Montagesockel** bei aufgeklebter **Magnetplatte** so fest mit dem Rauchmelder verbunden ist, wie es in der Anleitung Ihres Rauchmelders beschrieben ist.
- Setzen Sie den **Rauchmelder** an das Deckenelement. **Fertig!**

