

# Instructions de montage

Supports magnétiques / installation de détecteurs de fumée




## Étape 1 Montage de l'élément supérieur de l'appareil ou du couvercle au plafond

- Marquez la **position de montage** du détecteur de fumée au plafond comme décrit dans les instructions.

- N'oubliez pas que l'adhésif a été conçu pour une **adhérence permanente**.
- Comme il offre également une excellente adhérence immédiate, **l'élément supérieur ou le couvercle** est immédiatement ferme après avoir été pressé et ne peut plus être retiré. Assurez-vous que **le couvercle** est bien positionné et qu'il est **sec, propre, exempt de graisse ou de poussière**. Si nécessaire, nettoyez les éléments avec de l'alcool dénaturé ou un nettoyant pour vitres. Les nettoyants tout usage ou pour salle de bain contenant du savon ne conviennent pas.

- Retirez **l'élément supérieur** de ce couvercle, retirez le **film protecteur** et collez la **plaque métallique** dans la position prévue au plafond.

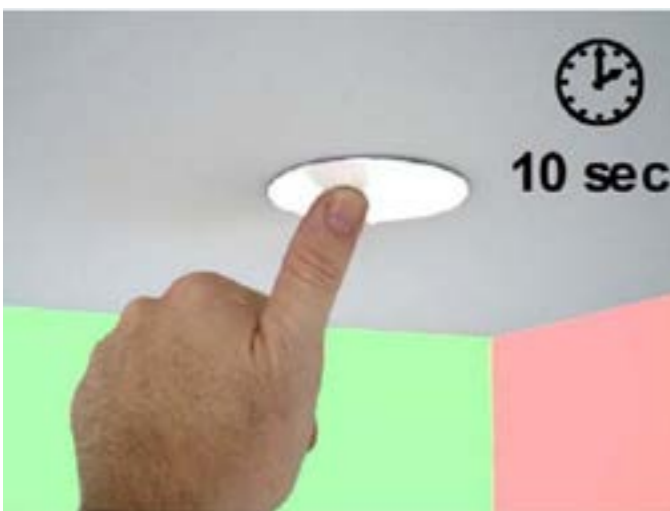

## Étape 2 Assemblage de l'élément de base

- Si la **pile** n'est pas encore installée, insérez la pile conformément aux instructions et testez le détecteur de fumée.
- Retirez **l'élément de base** magnétique du couvercle, retirez le **film protecteur** et collez-le sur la **base de montage** du détecteur de fumée. Appuyez fermement pendant au moins 10 secondes.



## Étape 3 Assemblage du détecteur de fumée

- Vérifiez à nouveau que la **base de montage** avec la **plaque magnétique** est solidement fixée au détecteur de fumée comme décrit dans les instructions.
- Placez **le détecteur de fumée** sur l'élément de plafond. **Fin!**

